
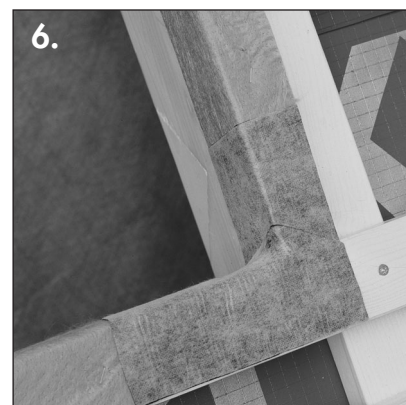
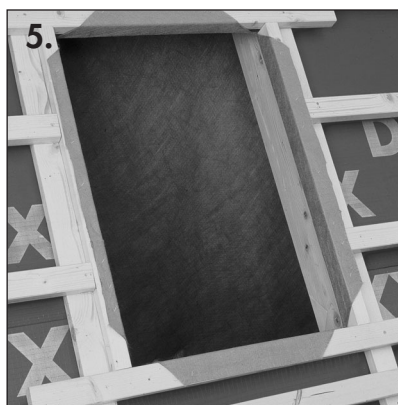


## DELTA-MAXX

### Pokyny pro montáž

- 1. Pokládka **DELTA-MAXX** se provádí rovnoběžně s okapem. Při dodržení bezpečného sklonu střechy je přesah pásů 10-15 cm. Při sklonu střechy nižším, než je bezpečný sklon (maximálně však o 6° u betonových a pálených tašek), musí být přesah min. 25 cm. Potištěná strana je vystavena povětrnosti.
- 2. Na stavební prvky, které procházejí střechou, musí být **DELTA-MAXX** vytažena tak, aby se zabránilo vnikání sněhu a deště. Nad prostupem se provede fóliový okap z **DELTA-MAXX**, který odvádí dešťovou vodu nebo tající sněh na vedlejší krokevní pole.
- 3. Dodatečné utěsnění pásů je možné provést pomocí **DELTA-MULTI BAND**; utěsnění na prostupujících prvcích pak pomocí tmelu **DELTA-THAN**.
- 4. V okapové hraně končí **DELTA-MAXX** na okapovém plechu nebo pod okapovou fošnou (nikdy ne ve žlabu!).
- 5. Při montáži střešního okna se doporučuje kromě horní a dolní montážní latě připevnit ke střešním latím ještě další pomocné latě tak, aby kolem otvoru pro okno vznikl obdélníkový rám. Kolem tohoto rámu se pak zakončí fólie a přisponkuje se.
- 6. Otevřené vnější rohy fólie na rámu se vodotěsně utěsní pomocí **DELTA-FLEXX Band**. Do takto vzniklého otvoru se pak usadí střešní okno a přišroubuje na montážní latě.

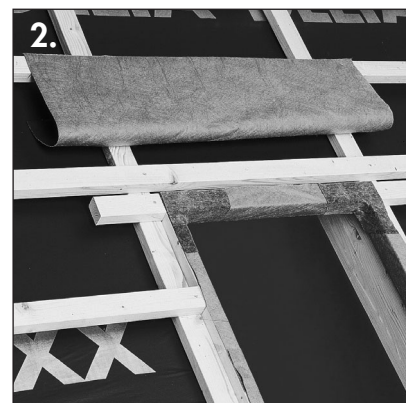

Podrobnější pokyny pro montáž DELTA-MAXX naleznete na internetové adrese [www.dorken.cz](http://www.dorken.cz).

**DELTA - Značka specialistů  
na střechy a spodní stavbu**

■ Pojistná hydroizolace

■ Pro zateplené střechy na celou výšku krokví

■ Novostavby  
Rekonstrukce